


Kupplungskugel mit Halterung

342

Volvo 221/222 Kombi

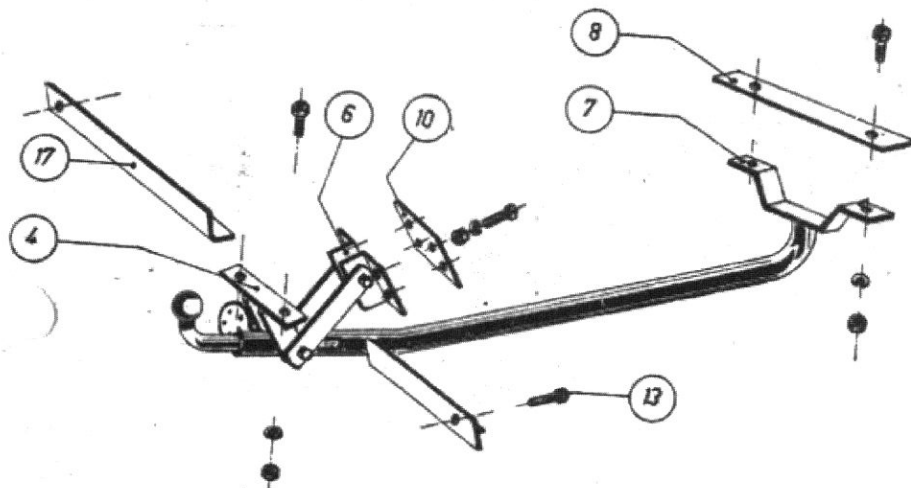

Typ: M 43

Prüfzeichen:
M 3380

Anbau-Anweisung

Bei der Prüfung des Anbaues ist diese Anbauanweisung dem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer vorzulegen. Anbauanweisung unbedingt den Fahrzeugpapieren beilegen.

- 1 Teile 8, 10, 17 sind von der Anhängervorrichtung zu entfernen.
- 2 Die beiden Stoßstangenschrauben $3/8''$ austauschen gegen $3/8'' \times 50$. Mit diesen Schrauben wird die Traverse Pos. 17 in die Stoßstange geschraubt.
- 3 Die Stütze Pos. 4 wird mit der Traverse Pos. 17 verschraubt. Den Rohrträger mit dem Bügel Pos. 7 an den Fahrzeugboden anlegen, Kugel mittig ausrichten und die beiden Bohrungen $10,5 \phi$ durchbohren. Verstärkung Pos. 8 von oben in den Kofferraum einlegen und mit dem Bügel Pos. 7 verschrauben.
- 4 Winkel Pos. 6 an den Ersatzradboden anlegen. Die vier Bohrungen $10,5 \phi$ so durchbohren, daß dieselben deckungsgleich mit der Verstärkung Pos. 10 sind. Dieselbe von oben einlegen und mit dem Winkel Pos. 6 verschrauben.
- 5 Sämtliche Schrauben fest anziehen.
- 6 Elektrische Anlage nach StVZO.

9.70